


Die beiden äußeren Drehgestelle werden jeweils mit einer Schraube am Wagen befestigt. Dafür habe ich im Bauhaus was besorgt. Man kann natürlich auch Schrauben mit Sechseckkopf verwenden, die dann mit dem dafür vorgesehenen Einsatz verdrehsicher eingeklebt werden können.



Zur Sicherheit habe ich die beiden Schrauben mit Stabilit-Express eingeklebt. Die beiden Hölzchen direkt mit...

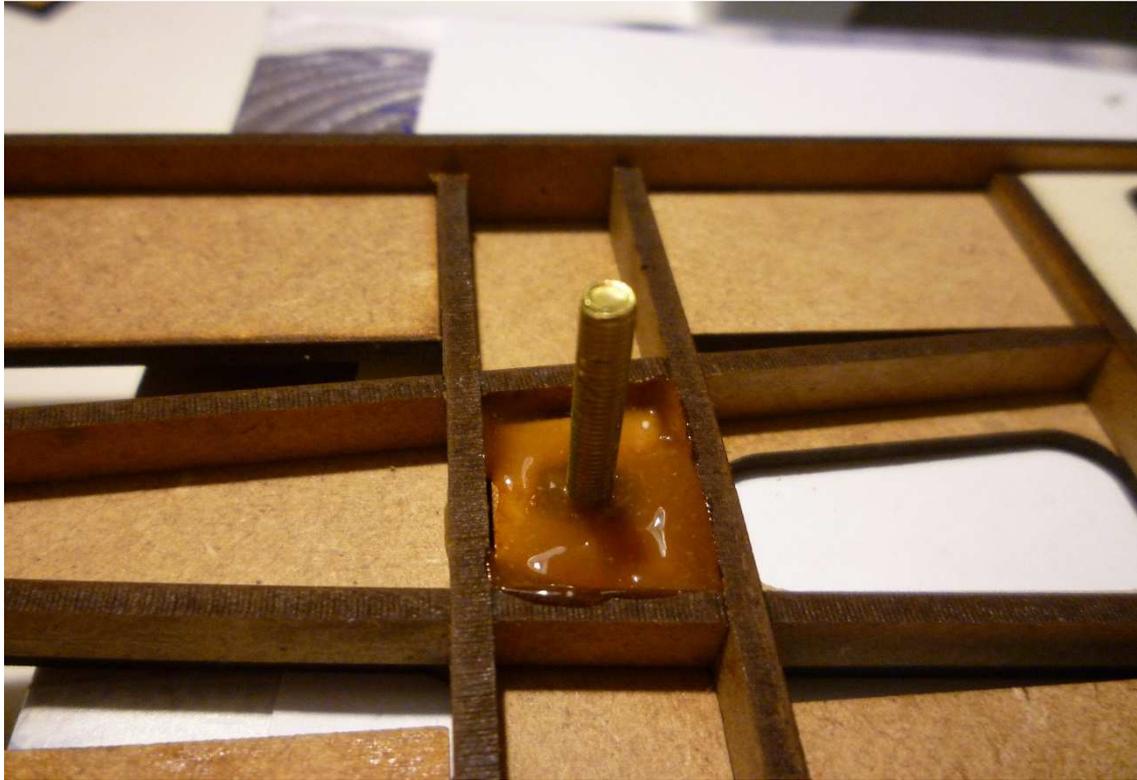

Pause. Trocknen. Kaffee.